Mini-réfrigérateur 12 V / 230 V

avec fonction maintien au chaud

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Que ce soit pour rafraîchir des boissons ou pour maintenir un plat au chaud, votre nouveau mini-réfrigérateur s'occupe de tout. Il est polyvalent, à la maison comme en déplacement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini-réfrigérateur
- Câble d'alimentation DC (câble de courant continu pour prise allume-cigare 12 V)
- Câble d'alimentation AC (câble de courant alternatif pour prises domestiques secteur 220 V / 240 V)
- Mode d'emploi

Variantes du produit :

- NC-3401 : Mini-réfrigérateur 12 V / 230 V avec fonction maintien au chaud, coloris argent
- NC-3728 : Mini-réfrigérateur 12 V / 230 V avec fonction maintien au chaud, bleu
- NC-3729 : Mini-réfrigérateur 12 V / 230 V avec fonction maintien au chaud, rouge
- NC-3730 : Mini-réfrigérateur 12 V / 230 V avec fonction maintien au chaud, rose

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz, 12 V DC
Puissance absorbée	45 - 50 W
Capacité de remplissage	4 litres
Dimensions intérieures	14 × 21 × 13 cm
Dimensions extérieures (largeur x hauteur x profondeur)	18 × 26 × 24 cm
Poids	1,8 kg

Description du produit

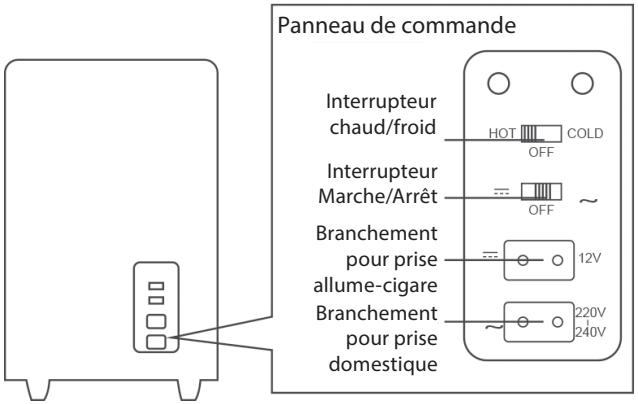

1. Fonction de refroidissement / de maintien au chaud
2. Interrupteur courant continu / courant alternatif
3. Prise courant continu 12 V / DC
4. Prise courant alternatif 220 V / 240 V / AC

Mise en marche

1. Placez les deux interrupteurs situés sur le côté du réfrigérateur sur la position centrale OFF.
2. Choisissez le bon câble d'alimentation : si vous souhaitez utiliser le mini-réfrigérateur dans votre voiture, utilisez le câble de courant continu pour prise allume-cigare 12 V. Si vous souhaitez utiliser le mini-réfrigérateur à la maison, utilisez le câble de courant alternatif 220 V / 240 V pour prise domestique.
3. Lorsque vous avez choisi le câble correspondant, placez le second interrupteur sur DC (courant continu pour prise allume-cigare 12 V) ou AC (courant aletrnatif 220 V / 240 V pour prise domestique).
4. Choisissez si le mini-réfrigérateur doit rafraîchir ou maintenir au chaud en plaçant le premier interrupteur sur HOT (chaud) ou sur COLD (froid). Si vous choisissez HOT, la LED gauche s'allume en rouge, si vous choisissez COLD la LED droite s'allume en vert.

Utilisation

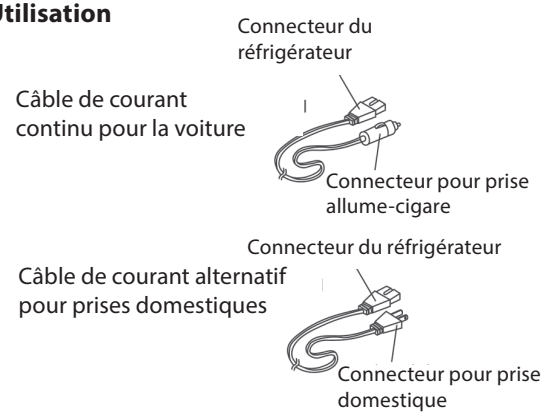
Connecteur du réfrigérateur
Câble de courant continu pour la voiture
Connecteur pour prise allume-cigare
Connecteur du réfrigérateur
Câble de courant alternatif pour prises domestiques
Connecteur pour prise domestique

Branchement à la prise allume-cigare d'une voiture

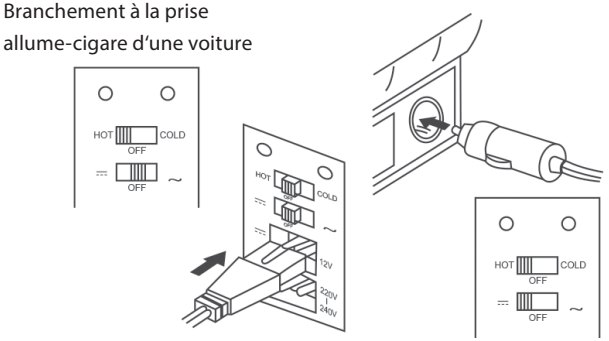

1. Assurez-vous que l'interrupteur AC/DC se situe bien au centre sur OFF.
2. La batterie de la voiture doit être allumée (mettez le contact).
3. Branchez le câble de courant continu pour prise allume-cigare à la prise (DC) située sur le côté du mini-réfrigérateur .
4. Branchez le connecteur du câble de courant continu à la prise allume-cigare.
5. Placez l'interrupteur AC/DC sur « DC ».

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV3 – 01/06/2015 – EB/MB//PM//MR

Branchement à une prise domestique

Branchement à une prise domestique (220 V à 240 V)

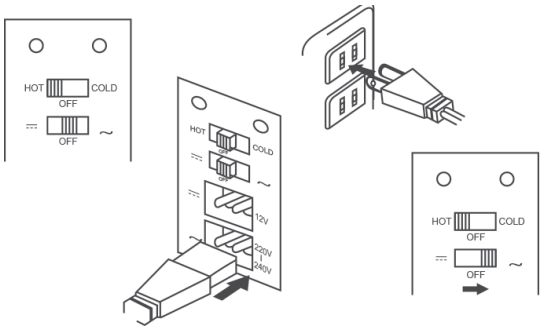

1. Assurez-vous que l'interrupteur AC/DC se situe bien au centre sur OFF.
2. Branchez le câble de courant alternatif pour 220 V / 240 V à la prise (AC) située sur le côté du mini-réfrigérateur .
3. Branchez le connecteur du câble de courant alternatif à une prise domestique.
4. Placez l'interrupteur AC/DC sur « AC ».

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon humide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NC-3728, NC-3729, NC-3730 et NC-3401, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.06.2014

© REV3 – 01/06/2015 – EB/MB//PM//MR